Видеорегистратор-зеркало aMirror 12 Android

Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спасибо за приобретение продукции TrendVision!

Для активации гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте Ваше устройство.
trend-vision.ru/activate/

Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
** Срок службы данного устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным руководством.
*** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №92

СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная часть

Процессор	Spreadtrum SL8541E, quad- core, Cortex-A53@1.4GHzMali820@680MHz
ОС	Android 8.1
Оперативная память	2GB LPDDR III
Встроенная память	32GB
Основная камера	C2053, Full HD
Выносная камера	HD, длина кабеля 6 метров
Дисплей	11.8 дюйма
Формат записи	TS/MP4
Wi-Fi	Есть
Bluetooth	Есть
2G, 3G, 4G	FDD LTE: 1800/2100mhz WCDMA: 900/2100Mhz GSM:900/1800mhz
G-сенсор	Есть
Запись звука	Есть
GPS навигация	Есть
FM трансмиттер	Есть
Возможность фото	Есть
Парковочная камера	Да

Программная часть

Bluetooth связь со смартфоном и громкая связь	Да
Режим модема	Да
ADAS система	Да
Поддержка языков	Мультиязычный интерфейс
Длительность видеороликов	1, 3 и 5 минут
Отключение записи звука	Есть, в настройках устройства
Штамп времени, даты, координат на видео	Да
Выносная камера	Широкоугольная, HD

2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И РАЗЪЁМЫ

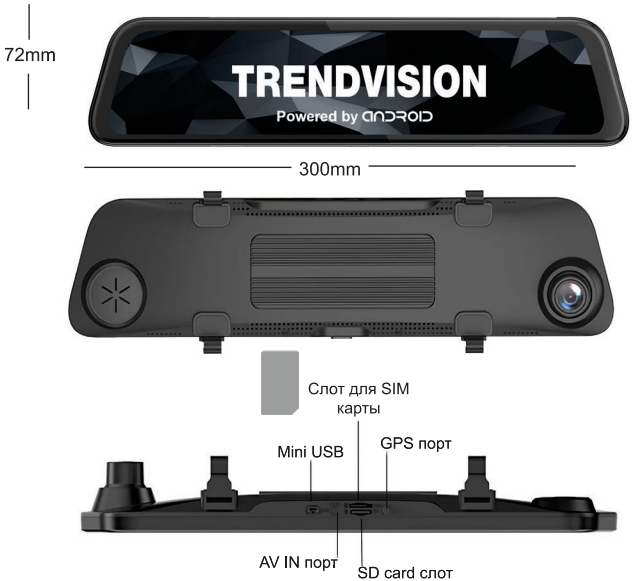

3. НАВИГАЦИЯ

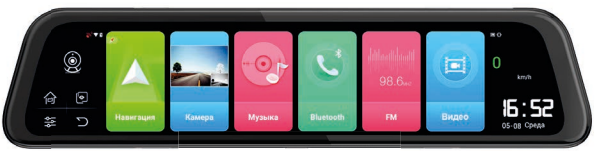

Коснитесь иконки навигации , после чего откроется установленное по умолчанию приложение навигации.

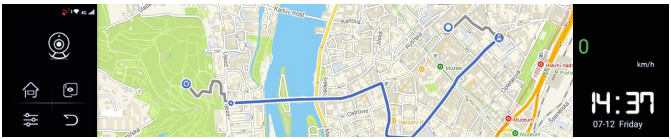

4. ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

4.1 Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания не менее 3-х секунд. Для выключения, также удерживайте клавишу питания нажатой не менее 3-х секунд.

4.1.2 Режим ожидания

На включенном устройстве один раз нажмите клавишу питания – устройство перейдет в режим ожидания. На экране будет отображаться дата и время. Нажмите на клавишу питания еще раз – экран погаснет. Для выхода устройства из спящего режима нажмите еще раз на клавишу питания.

4.2 Сброс до заводских настроек

Клавиша сброса расположена на задней панели регистратора. Для сброса подключите кабель питания и нажмите клавишу reset – устройство перезапустится.

4.3 Экран камеры.

Коснитесь иконки регистратора для входа в интерфейс камеры. Во время видеозаписи вы можете делать фотографии, записывать звук, блокировать файл от перезаписи, включать ADAS, а также изменять настройки записи.

4.3.1 Коснитесь , для старта или остановки записи.

4.3.2 Коснитесь для того, чтобы сделать фотографию.

4.3.3 Коснитесь для включения ADAS системы. Долгое нажатие откроет вам доступ к калибровке системы.

4.3.4 Коснитесь чтобы включить или отключить запись звука.

4.3.5 Коснитесь чтобы заблокировать видео от перезаписи.

4.3.6 Коснитесь чтобы войти в настройки видеорегистратора.

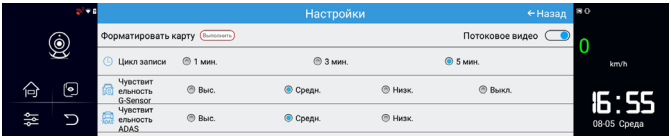

При открытии меню настройки, запись останавливается.
В меню доступны следующие функции:
A. Форматирование MicroSD карты.
B. Настройка разрешения видео. По умолчанию передняя камера записывает в Full HD разрешении, задняя в HD.
C. Выбор длительности видеозаписей. Доступны: 1 минута, 3 минуты, 5 минут.
D. Настройка чувствительности G-сенсора к ударам и резким торможениям.
E: Настройка чувствительности ADAS системы.

4.4 Отображение изображения камер в реальном времени.

4.4.1 Коснитесь  для переключения отображаемой камеры. В случае некачественного подключения выносной камеры, функция может работать неправильно.

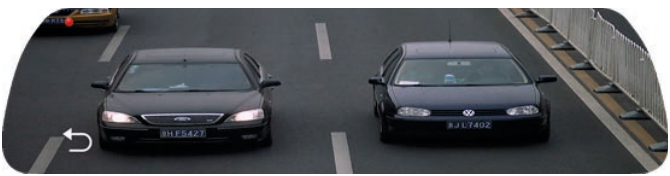

4.4.2 Коснитесь для перехода в полноэкранный режим отображения. Для возврата в обычный режим коснитесь

5. МУЗЫКА

Коснитесь для открытия музыкального плеера. Вы можете прослушивать записи со своего смартфона, подключив его по Bluetooth, или из внутренней памяти устройства, а также интернет - сервисов.

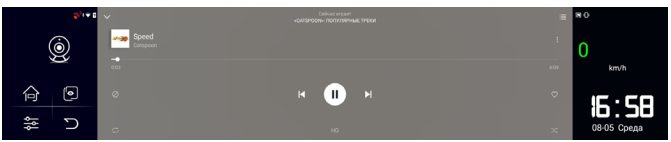

6. BLUETOOTH

Коснитесь для открытия музыкального плеера. Вы можете прослушивать записи со своего смартфона, подключив его по Bluetooth, или из внутренней памяти устройства.

7. WIFI

Коснитесь  для перехода в интерфейс настройки и управления Wi-Fi.

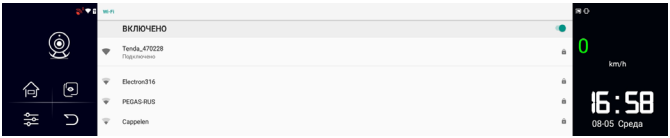

8. FM трансмиттер

Коснитесь  для входа в настройки FM-трансмиттера.

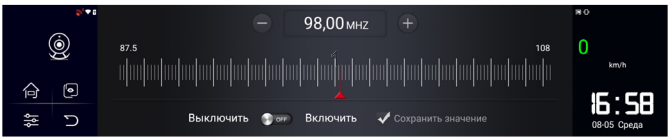

1) Включите функцию FM-трансмиттера, выберите свободную частоту для трансляции с Вашего устройства.
2) Нажмите клавишу сохранения настроек FM-трансмиттера.
3) Включите магнитолу или мультимедийное устройство вашего автомобиля и настройтесь на выбранную на регистраторе FM-частоту. Звук будет выводится на аудиосистему вашего автомобиля.

9. ВИДЕО

Коснитесь 

чтобы перейти в видеоплеер. Здесь Вы можете просматривать и управлять сделанными видеозаписями и фотографиями.

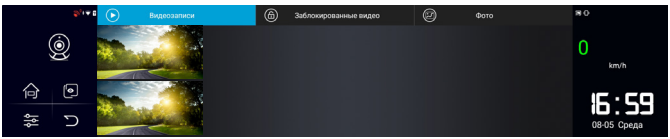

Для управления видеозаписью, удерживайте палец на необходимом фрагменте.

10. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

10.1 Меню быстрых настроек:

Коснитесь  в левой части главного экрана для открытия меню быстрых настроек. Здесь вы можете настроить беспроводные сети, изменить яркость дисплея и его режим работы, регулировать громкость звука.

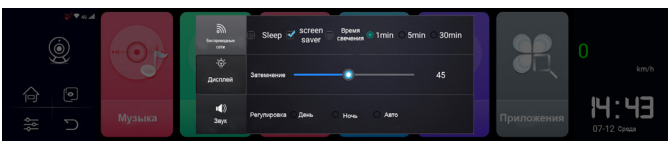

10.2 Основные настройки:

Коснитесь 

для открытия основных системных настроек устройства.

10.2.1 Сеть и интернет

В данном разделе Вы можете настроить мобильную сеть, wi-fi, режим модема.

10.2.2 Парковочный монитор

В данном меню Вы можете настроить работу регистратора в парковочном режиме. А также отрегулировать чувствительность G-сенсора во время стоянки.

10.2.3 Приложения и уведомления

Выберите этот пункт меню, для управления приложениями. Вы можете удалить приложение, настроить порядок работы и отрегулировать выдачу уведомлений.

10.2.4 Хранилище

В данном режиме Вы можете контролировать внутреннюю память устройства и, в случае необходимости, освободить место.

10.2.5 Система

a. Язык и ввод

В этом разделе Вы можете настроить язык устройства и выбрать способ ввода текста.

b. Дата и время

В данном разделе осуществляется настройка отображаемой даты и времени.

c. Резервное копирование

Здесь осуществляется настройка резервного копирования данных, сохраненных на устройстве. Рекомендуется делать резервную копию при каждом обновлении устройства.

d. Обновление системы

В данном разделе осуществляется проверка и установка системных обновлений

e. Сброс настроек

С помощью данного пункта меню Вы можете откатить устройство к заводским настройкам.

f. Об устройстве

Здесь находится системная информация об устройстве и версии OS.

11. ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Коснитесь  для открытия файлового менеджера. Вы можете перемещать, сохранять и удалять данные.

12. МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

Коснитесь  , или удерживайте палец на  , для открытия меню приложений.

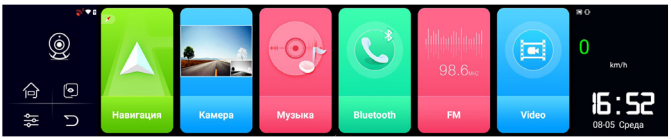

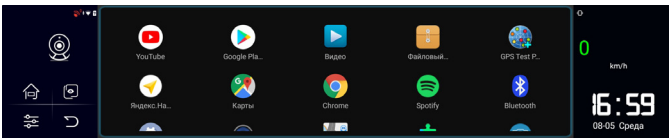

13. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

1) Выключите устройство.
2) Вставьте microSD карту в слот карты памяти. Внимание: используйте высокоскоростные карты памяти (не ниже 10 класса скорости) и объемом не менее 8 Гб. Максимальный объем карты памяти 128 Гб.
3) Закрепите зеркало на заводском крепеже автомобиля или с помощью специальных резинок на Вашем штатном зеркале, обеспечьте постоянное подключение с помощью внедрения в электросистему автомобиля:
Красный провод соединяется с проводом + замка зажигания.
Желтый провод с постоянным плюсом;
Черный – соединяется с минусовым проводом электросистемы автомобиля.
4) Подключите кабель питания в USB порт устройства, и протяните его вдоль рамки лобового стекла к боковой стойке и далее.
5) Выносную камеру установите в задней части автомобиля и отрегулируйте угол обзора. Кабель проведите через салон автомобиля и подключите к видео входу регистратора.

6) Включите устройство и вставьте 4G Sim-карту. При правильной установке и подключении, регистратор автоматически начнет запись.
Внимание! При подключении через прикуриватель не забудьте вставить зарядное устройство в гнездо прикуривателя.

При стационарном подключении постоянный плюс проводите через блок предохранителей!

- A Видеорегистратор
- B Внешний кабель
- C Блок предохранителей
- D Фонарь заднего хода
- E Задняя камера

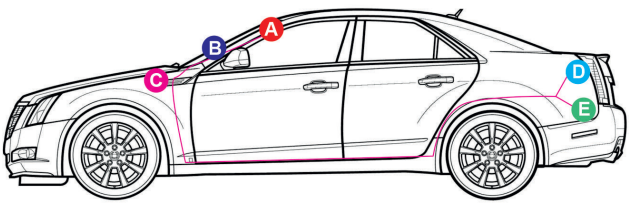

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ

1. Закрепить на задней стороне лобового стекла

2. Или установите над номерным знаком

14. ПРИЛОЖЕНИЕ CARKEEPER

Данная функция позволяет Вам с помощью смарт-фона обнаруживать Ваш автомобиль.

1) Убедитесь, что устройство подключено к сети интернет с помощью 3G/4G или Wi-Fi.

2) Скачайте приложение CarKeeper из Google APP или App store.

3) Откройте CarKeeper и зарегистрируйтесь в прило-жении.

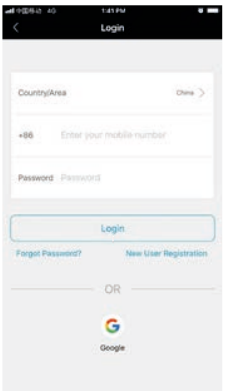

4) После регистрации откройте CarKeeper на В ашем видеорегистраторе, приложение отобразит QR код.

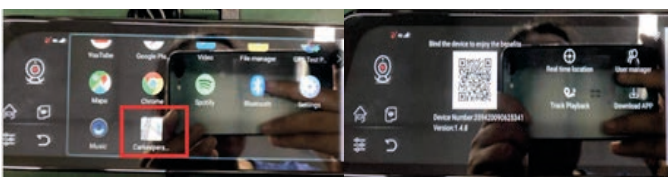

5) На смартфоне в приложении CarKeeper нажмите клавишу добавить устройство и отсканируйте QR-код, Теперь отслеживание регистратора активировано.

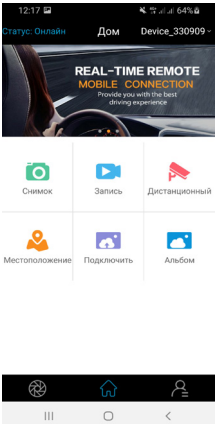

15. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

1) Пожалуйста, не кладите устройство под тяжелые предметы.
2) В случае неправильной работы устройства, прекратите использование до устранения проблемы.
3) В случае зависания регистратора, удерживайте кнопку питания в течении 9 секунд для перезагрузки.
4) В случае неполадок с сетевыми функциями, проверьте интернет-соединение.

ПОЛОЖЕНИЕ И ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет:
 на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.
 на устройство 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
•программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;
•ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению;
•на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
•с нарушенными гарантийными пломбами;
•с механическими повреждениями;
•в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
•в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
•вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, залития жидкостями, повреждения электронных цепей;
•серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей»:
Диагностика оборудования не более 20 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр;
Ремонт –не более 45 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр.
7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт покупателя.
8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер:_____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ)_____/_____/_____

Гарантийный срок 12 месяцев

Наименование и адрес торговой организации:_____

_____

_____

_____

_____

_____

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAC